



## Hệ thống báo trộm thông minh qua điện thoại 8 - 24 vùng (8 –24 zones Intelligent Telephone Alarm System)

# KARASSN \_ KS-269C

HANG CHÍNH HÀNG \_ Trên thiết bị, vở hướng, catalogue nếu in bằng tiếng Anh

### I. GIỚI THIỆU

Hệ thống báo trộm qua điện thoại 8 - 24 vùng Model KS-269C là một thiết kế thông minh, sử dụng công nghệ điện thoại truyền tín hiệu báo động. Hệ thống tiếp nhận loại chip kiểm soát, xử lý 8-bit macro. Máy lưu trữ nhiều số điện thoại, dễ dàng lập trình và thao tác. Máy có chức năng gọi điện thoại khẩn cấp theo yêu cầu nhờ giúp đỡ trong tình trạng khẩn cấp. Thiết bị KS-269C thích hợp cho gia đình, văn phòng, khu vực buôn bán (nhà chờ, siêu thị, tiệm vàng, cửa hàng buôn bán,...), khu vực chức năng chính,... nhằm ngăn chặn, báo về xâm nhập bất chính. Ngoài ra, chức năng nghe âm thanh hiện trường rõ ràng, ghi âm rất có ích cho người sử dụng...

### Ý NGHĨA

- Vùng (Khu vực phòng thủ):** là vùng mà hệ thống có thể hoạt động tùy theo tín hiệu nhờ tiếp nhận.
- Vùng khẩn cấp:** là vùng mà hệ thống có thể nhận thông tin 24/24 trong mọi tình trạng.
- Mã số của người sử dụng:** là một dung để kích hoạt hoặc ngừng hệ thống.

### II. CẢNH BÁO TRƯỚC KHI THAO TÁC

1. Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng. Chú ý đến các nhãn và hướng dẫn trên trung tâm báo động sử dụng trước khi thao tác. Kiểm tra các kết nối có dây đúng hay không và tiếp nhận bất kỳ lỗi kiểm tra để ngăn ngừa các sự cố xảy ra.
2. Sau khi cài đặt, thoát khỏi Program Switch.
3. Hệ thống có thể cho pin chất kiểm soát 1 nhỏ là nguồn điện hoạt động.
4. Không tháo rời thiết bị trung tâm báo động để tránh gây ra tai nạn và làm hỏng thiết bị.
5. Thực hiện kiểm tra nếu cần theo hình ký hiệu để quyết định các sự cố kịp lúc, tránh các thiết bị ngừng hoạt động.

### III. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH VÀ CÁC NIÊM

- a. Tổng thích với trên 24 loại thiết bị quan sát không dây và 8 remote nếu cần (hay các thiết bị báo khẩn cấp)
- b. Hoạt động báo động không dây bên ngoài. Nghe âm thanh hiện trường.
- c. Mọi vùng có thể cài đặt vùng khẩn cấp/ vùng thông thường/ vùng chuông cửa một cách độc lập.

- d. Cài trung tâm báo nóng lạnh thiết bị quan sát hồng ngoại nếu có chức năng chống nhiễu.
- e. Trung tâm báo nóng có thể hiển thị ra mã số không đầy đủ hoặc lặp lại.
- f. 8 nhóm số nên thoải mái có thể nhập trình. Tùy gọi lần lượt nhiều số khác nhau.
- g. Thông tin báo nóng nóng ghi nhận và phục hồi lại.
- h. Tất cả các nút nếu nóng lỗi trong chip các khi bị mất nên.
- i. Có thể cài đặt thời gian ra vào theo ý muốn.
- j. Dùng điện 220 V AC hoặc 4,8V DC
- k. Báo hiệu khi Pin yếu
- l. Tần số hoạt động : 433 Mhz
- m. Nhiệt độ báo nóng : > 80 dB
- n. Khoảng cách từ nhà đến remote và contact từ không đầy phát sóng về trung tâm: > 100m

- **Nhà dò hồng ngoại (cảm ứng) không dây 1 cái** cài sẵn theo bộ 12V DC 23A  
Khoảng cách phát hiện: 6 – 10 m. Góc nhìn: ngang 110°, rộng 65°.
- **Contact từ (báo mở cửa): 01 cái** cài sẵn theo bộ 12V DC 23A  
Nhiệt độ phát hiện: 3 mm
- **Remote (1 bộ gồm 2 cái)** cài sẵn. 12V DC 23A
- **Nhà dò khói (gắn thêm) : 9 V DC**  
Khoảng cách > 50 m – 100m. Nồng độ báo 3 %


**HỒNG DAN SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÁO TRộm QUA ĐIỆN THOẠI  
KARASSN \_ Model KS - 269C ( CE standard – ISO 9001-2000)**

❖ **Trước mỗi lần cài đặt nếu phải bấm: 0 0 0 0 0 # và nhấc máy sau máy**

❖ **Sau đó bấm tiếp:**

- 1# cài đặt danh sách các vùng ở nhà At Home
- 2# cài đặt danh sách các vùng ở nhà Away Home
- 3# cài đặt danh sách vùng
- 9#BBBBB#BBBBB# thay đổi mã số sử dụng
- 11#CCC CCC# Cài đặt số NT 2
- 12#CCC CCC# Cài đặt số NT 3
- 13#CCC CCC# Cài đặt số NT 4
- 14#CCC CCC# Cài đặt số NT 5
- 15#CCC CCC# Cài đặt số NT 6
- 16#CCC CCC# Cài đặt số NT 7
- 17#CCC CCC# Cài đặt số NT 8
- 18#CCCCC# Cài đặt số NT 9

**VD:** Cài các số NT báo trộm, ta bấm :  
000 000 # 11 # 8.123 456 #12# 090. 654 321 #13# 8.333 666 #...  
Khi có nhà nhập, máy báo nên số máy 8.123 456 sau 30 giây.  
Nếu không có trái lời (bấm nghe) thì máy tiếp tục gọi nên số 0903.654 321 và chờ nhà trả lời sẽ gọi tiếp 8.333 666 .v.v...

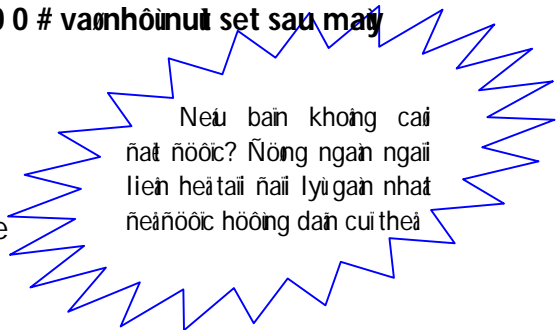

**Cách gắn nhà dò hồng ngoại**

❖ **Lưu ý** khi gắn nhà dò hồng ngoại không nóng hồng ra nội có hồng nhô nóng phạ cây cối, thui và... và nội có nguồn sáng chiếu vào trực tiếp.

- 11### Xoài cài số NT 2
- 12### Xoài cài số NT 3
- 13### Xoài cài số NT 4
- 14### Xoài cài số NT 5
- ...VVV
- 19### Xoài tất cả số NT nào cài (nếu cài lại)
- 21# Chọn chế độ âm thanh
- 22# Chọn chế độ âm thanh trung bình
- 23# Chọn chế độ âm thanh trung bình lớn
- 24# Chọn chế độ âm thanh trung lớn
- 25# DD# cài thời gian chờ (00-99 phút)
- 26# DD# cài nút thời gian rời khỏi nhà (00-99 giây)
- 27# DD# cài nút thời gian rời vào nhà (00-99 giây)
- 28# DD# cài nút số lần chuông (03-15)
- 30# nói vào micro trên máy # (ghi âm giọng nói)
- 31# Nghe lại âm vừa ghi
- 32# Chọn báo qua NT với âm vừa ghi : vd : "Coi trộm ! Coi trộm tại nhà Ông ... nhà cha... nếu nghe cái n/c nên..."  
(code này chèn vào cho model : KS-998 plus)
- 33# Chọn chuông trên NT khi coi trộm (không nghe âm ghi – chế độ tiếng hu)
- 34# mô-đun nâng kiểm tra line dt
- 35# XX# Cài thời gian ra khỏi nhà (XX là thời gian từ 00 giây đến 99 giây) – thì báo nếu coi hiệu lực.
- 36# XX# Cài thời gian vào nhà (XX là thời gian từ 00 giây đến 99 giây)
- 37# XX# Cài số lần chuông reo (XX là số lần : 5 – 15 lần)

- 40# AAAAAAA# cài coi không dây
- 40## xóa cài không dây

❖ **Nghe âm thanh hiện trường:** khi nhận được báo động qua điện thoại, ta nghe tiếng chuông trên máy, sau thời gian khoảng 10 giây ta sẽ nghe tiếng "beep" khi nhấn

- 1# nhấn kích hoạt tiếp báo động ở nhà
- 2# nhấn tắt báo động
- 3# nhấn kích hoạt loa ở nhà
- 4# nghe âm thanh hiện trường
- 0#0# hoặc 1#2#1# nhấn thoát ra.

\* **Cài đặt báo động khẩn cấp**

**Mã lệnh: 12\*48#**

**(Lưu ý quan trọng:** Phần cài này dành cho kỹ thuật viên, Quý khách hàng vui lòng không sử dụng các code này sẽ làm mất an ninh thiết bị gây mất tác dụng... )

Bắt trung tâm KS -269C Led Plus cài đặt kết nối với 08 bãi NKTX và vì cài 08 vùng, mỗi vùng cài thì cài nút 03 thiết bị báo động (cảm biến hồng ngoại, từ...) nên cài đặt mở rộng ra được 24 vùng (Vui lòng liên hệ **NANO**)

Trước khi thao tác cài đặt, ta bấm: nhấn nút **set** sau máy sau đó nhấn 12 \* 48 #, sau đó nhập tiếp các lệnh cài đặt sau:

## 1/ Cài Đặt Cài Đặt BoảNKTX (Remote Controller):

91 # ñeicai Remote thoi1  
92 # ñeicai Remote thoi2  
- - - -  
98 # ñeicai Remote thoi8  
03# # ñeioxoi tai caiRemote

91 # # ñeioxoi Remote thoi1  
92 # # ñeioxoi Remote thoi2  
- - - - -  
98 ## ñeioxoi Remote thoi8

VD3: Ñeicai remote thoi1 ta bấm: 12 \* 48 # 91 #. Sau ñoàibấm phím băt kytrein remote ñeù nghe àm “bíp” phat ra trong óng nghe, nghĩa làviết cài ñặt thành công.

## 2/ Cài Đặt Cài Đặt Nàu Doo(Mặt thàn hồng ngoại, công tác tởb bởb khoi..):

11 # ñeicai thiet bở dỏthoi1 vào  
vung 1  
12 # ñeicai thiet bở dỏthoi2 vào  
vung 1  
13 # ñeicai thiet bở dỏthoi3 vào  
vung 1

21 # ñeicai thiet bở dỏthoi1 vào  
vung 2  
22 # ñeicai thiet bở dỏthoi2 vào  
vung 2  
23 # ñeicai thiet bở dỏthoi3 vào  
vung 2

- - - - -  
81 # ñeicai thiet bở dỏthoi1 vào  
vung 8  
82 # ñeicai thiet bở dỏthoi2 vào  
vung 8  
83 # ñeicai thiet bở dỏthoi3 vào  
vung 8  
04 # # ñeioxoi tai caicac thiet bở dỏthoi  
cai

11 # # ñeioxoi thiet bở dỏthoi1 ởvung 1  
12 # # ñeioxoi thiet bở dỏthoi2 ởvung 1  
13 # # ñeioxoi thiet bở dỏthoi3 ởvung 1

21# # ñeioxoi thiet bở dỏthoi1 ởvung 2  
22 # # ñeioxoi thiet bở dỏthoi2 ởvung 2  
23 # # ñeioxoi thiet bở dỏthoi3 ởvung 2



- - - - -  
81 # # ñeioxoi thiet bở dỏthoi1 ởvung 8  
82 # # ñeioxoi thiet bở dỏthoi2 ởvung 8  
83 # # ñeioxoi thiet bở dỏthoi3 ởvung 8

Ví dụ Ñeicai mặt thàn  
hồng ngoại vào vung 1,  
công tác tởb vào vung 2.  
Ta thao tác nhở sau:  
# # # 12 \* 48 # 11 #

(sau ñoàitả kích hoạt bở hồng ngoại, ñeù nghe  
tiếng “bíp” lại cài ñặt thành công), tiếp ñeìn ta  
bấm: 21 # (sau ñoàikích hoạt bởcảm biến tởb  
nghe tiếng “bíp” lại cài ñặt thành công).

Lou y Không hỏing trực tiếp ra ñoì còinguồn sáng mạnh. Ñoà nhay cao khi ñoà  
tỏing ñoà nhập di chuyểin theo hỏing song song với bởmặt cỏmbiến.

Chức quyivò thanh công!

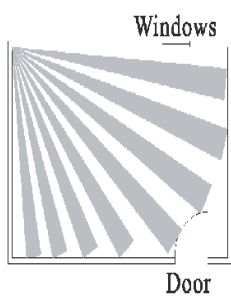

in liên  
tông

